

REMKO ATK 25

*Öl-Heizautomaten
mit eingebautem Ölbrenner,
Tank und Abgasanschluss*

Bedienung · Technik · Ersatzteile



Inhalt

<i>Sicherheitshinweise</i>	4
<i>Umweltschutz und Recycling</i>	4
<i>Gerätebeschreibung</i>	5
<i>Bestimmungen für Warmluftzeuger</i>	6
<i>Aufstellvorschriften</i>	7
<i>Abgasführung</i>	8
<i>Inbetriebnahme</i>	9
<i>Außerbetriebnahme</i>	10
<i>Pflege und Wartung</i>	10
<i>Abgasanalyse</i>	12
<i>Brennstoffpumpe</i>	13
<i>Kundendienst und Gewährleistung</i>	14
<i>Bestimmungsgemäße Verwendung</i>	14
<i>Elektrisches Anschlussschema</i>	14
<i>Störungsbeseitigung</i>	15
<i>Gerätedarstellung</i>	16
<i>Ersatzteilliste</i>	17
<i>Wartungsprotokoll</i>	18
<i>Technische Daten</i>	19

Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!

Sicherheitshinweise

Beim Einsatz der Geräte sind grundsätzlich immer die jeweiligen örtlichen Bau- und Brandschutzvorschriften sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Geräte wurden vor ihrer Auslieferung umfangreichen Material-, Funktions- und Qualitätsprüfungen unterzogen. Trotzdem können von den Geräten Gefahren ausgehen, wenn sie von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden!

Folgende Hinweise bitte beachten:

- Vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten ist grundsätzlich der Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen
- Die Geräte dürfen nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung der Geräte unterwiesen worden sind
- Die Geräte müssen so aufgestellt und betrieben werden, dass Personen durch Abgase und Strahlungswärme nicht gefährdet werden und keine Brände entstehen können
- Die Geräte dürfen in Räumen nur dann aufgestellt und betrieben werden, wenn dem Gerät eine für die Verbrennung ausreichende Luftmenge zugeführt wird
- Die Geräte dürfen ohne Abgasführung nur in gut belüfteten Räumen betrieben werden. Der ständige Aufenthalt von Personen im Aufstellungsraum ist nicht gestattet.

Entsprechende Verbotsschilder sind an den Eingängen anzubringen!

- Stellen Sie die Geräte nur auf einem ebenen nicht brennbaren Untergrund standsicher auf
- Die Geräte dürfen nicht in feuer- und explosionsgefährdeter Umgebung aufgestellt und betrieben werden
- Die Geräte dürfen nicht in öl-, schwefel- und salzhaltiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden
- Eine Sicherheitszone von 1,5 m um das Gerät herum, auch zu nicht brennbaren Gegenständen, ist einzuhalten
- Das Ansaugschutzgitter muss immer frei von Schmutz und losen Gegenständen sein
- Niemals fremde Gegenstände in das Gerät stecken
- Die Geräte dürfen keinem direkten Wasserstrahl ausgesetzt werden.
z.B. **Hochdruckreiniger usw.**
- Alle elektrischen Leitungen des Gerätes sind vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) zu schützen
- Sicherheitseinrichtungen dürfen weder überbrückt noch blockiert werden
- Bauartbedingt ist in der Regel eine dauerhafte, ortsfeste Geräteinstallation für diesen Gerätetyp nicht vorgesehen



Umweltschutz und Recycling

Entsorgung der Verpackung

Bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials denken Sie bitte an unsere Umwelt.

Unsere Geräte werden für den Transport sorgfältig verpackt und in einer stabilen Transportverpackung aus Karton und ggf. auf einer Holzpalette geliefert.

Die Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und können wiederverwertet werden.

Mit der Wiederverwertung von Verpackungsmaterialien leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallverminderung und Erhaltung von Rohstoffen.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.

Entsorgung des Altgerätes

Die Gerätefertigung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.

Es werden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet, die zum größten Teil recycelbar sind.

Tragen auch Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass Ihr Altgerät nur auf umweltverträgliche Weise entsorgt wird.

Bringen Sie das Altgerät daher nur zu einem autorisierten Wiederverwertungsbetrieb oder zu einer entsprechenden Sammelstelle.

Gerätebeschreibung

Die Geräte sind ortsveränderliche, direkt befeuerte Warmluftzeuger (WLE) mit Wärmetauscher und Abgasanschluss für die ausschließliche gewerbliche Verwendung.

Die Geräte werden mit Heizöl EL oder Dieseldieselkraftstoff direkt befeuert und können mit und ohne Abgasleitung betrieben werden.

Die Geräte sind mit untergebaute Brennstoffbehälter, automatischer Tankheizung, 4-fach Filtersystem, wartungsarmen Axialventilator, Hochdruckzerstäubungsbrenner mit optischer Flammenüberwachung, Raumthermostatsteckdose und einem Netzkabel mit Schutzkontaktstecker ausgerüstet.

Die Geräte entsprechen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der einschlägigen EU-Bestimmungen. Sie sind betriebssicher und einfach zu bedienen.

Zur Verwendung kommen die Geräte unter anderem zum:

- Trocknen von Neubauten
- Punktbeheizen von Arbeitsstellen im Freien
- Punktbeheizen von Arbeitsstellen in offenen, nicht feuergefährdeten Fabrikationsräumen u. Hallen
- Vorübergehenden Beheizen von geschlossenen sowie offenen Räumen
- Enteisen von Maschinen, Fahrzeugen und nicht brennbaren Lagergütern
- Temperieren von frostgefährdeten Teilen

Funktionsablauf

Nach Einschalten der Geräte oder bei Wärmebedarf (vollautomatischer Gerätebetrieb mit Raumthermostat) schaltet der Zuluftventilator ein.

Nach Ablauf der Brennervorbelüftung öffnet das Magnetventil die Brennstoffzufuhr zur Öldüse.

Der unter Hochdruck zerstäubte Brennstoff wird mit einer der Heizleistung angepassten Menge Sauerstoff angereichert und durch einen elektrischen Funken entzündet.

Sobald eine einwandfreie Flamme brennt, übernimmt der Brennerautomat die optische Flammenüberwachung.

Nach kurzer Zeit wird Warmluft ausgeblasen.

Durch den Brennerautomaten werden alle Gerätefunktionen vollautomatisch durchgeführt und sicher überwacht.

Bei eventuellen Störungen, instabiler oder erlöschender Flamme werden die Geräte durch den Brennerautomaten ausgeschaltet. Die Störleuchte des Automaten leuchtet auf. Ein Neustart der Geräte kann erst nach der manuellen Entriegelung des Brennerautomaten erfolgen.

Nach Abschaltung der Geräte über den Betriebsschalter oder durch den Raumthermostaten läuft der Zuluftventilator zur Kühlung der Brennkammer eine gewisse Zeit nach und schaltet dann selbsttätig aus.

Abhängig vom jeweiligem Wärmebedarf wiederholt sich bei Thermostatbetrieb der beschriebene Funktionsablauf vollautomatisch.

Sicherheits-temperaturbegrenzer (STB)

Bei Überhitzung oder Fehlfunktionen der Geräte wird die Heizfunktion durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) dauerhaft unterbrochen.

Bei Auslösung des STB erfolgt ebenfalls eine Störabschaltung des Brennerautomaten.


Die manuelle Entriegelung (Reset) des STB kann erst nach Abkühlung der Geräte erfolgen.

⚠ ACHTUNG

Sollte der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst haben, ist vor seiner Entriegelung die Ursache der Störung zu lokalisieren und zu beseitigen.

Die Entriegelung des STB erfolgt durch die Betätigung der Reset-Taste 2.

1. Schutzkappe 1 abschrauben.



2. Reset-Taste 2 mit einem geeignetem Werkzeug vorsichtig eindrücken.

3. Schutzkappe 1 wieder aufsetzen.

4. Brennerautomaten entriegeln.

💡 HINWEIS

Um ein erneutes Überschreiten der Auslösetemperatur zu verhindern sind vor der Rückstellung / Entriegelung des STB die Betriebsbedingungen des Gerätes zu prüfen.

⚠ ACHTUNG

Sicherheitseinrichtungen dürfen weder überbrückt noch blockiert werden.

Bestimmungen für Warmlufterzeuger

Beim Einsatz der Geräte sind immer die jeweils gültigen Richtlinien zu beachten.

- Feuerungsanlagenverordnung (FeuVo) der einzelnen Bundesländer
- Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „Heiz-, Flämm – und Schmelzgeräte für Bau- und Montagearbeiten“ (VBG 43)
- Arbeitsstättenrichtlinien ASR 5
- Arbeitsstättenverordnung §§ 5 und 14

Auszug aus der Unfallverhütungsvorschrift (VBG 43)

§ 37 Bedienungspersonen

Die Geräte dürfen nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung der Geräte unterwiesen worden sind.

§ 38 Aufstellung

- (1) Die Geräte müssen standsicher aufgestellt werden.
- (2) Die Geräte müssen so aufgestellt und betrieben werden, dass Personen durch Abgase und Strahlungswärme nicht gefährdet werden und keine Brände entstehen können.
- (3) Die Geräte dürfen in Räumen nur dann aufgestellt und betrieben werden, wenn den Geräten eine für die Verbrennung ausreichende Luftmenge zugeführt wird und die Abgase über Abgaszüge ins Freie geleitet werden.
Eine für die Verbrennung ausreichende natürliche Luftzufuhr ist gegeben, wenn z. B.

der Rauminhalt in m³ mindestens der 10-fachen Nennwärmebelastung in kW aller im Raum in Betrieb befindlichen Geräte entspricht und durch Fenster und Türen ein natürlicher Luftwechsel sichergestellt ist.

- (4) Abweichend von Absatz 3 dürfen die Geräte ohne Abgasführung in Räumen betrieben werden, wenn diese gut be- und entlüftet sind und der Anteil gesundheitsschädlicher Stoffe in der Atemluft keine unzuträgliche Konzentration erreicht.
Eine gute natürliche Be- und Entlüftung ist gegeben, wenn z. B.:
 1. der Rauminhalt in m³ mindestens der 30-fachen Nennwärmeleistung aller im Raum in Betrieb befindlichen Geräte entspricht und durch Fenster und Türen ein natürlicher Luftwechsel sichergestellt ist, oder
 2. nicht verschließbare Öffnungen für Zu- und Abluft in der Nähe von Decke und Boden vorhanden sind, deren Größe in m² mindestens der 0,003-fachen Nennwärmebelastung in kW aller im Raum in Betrieb befindlichen Geräte entspricht.
- (5) Die Geräte dürfen nicht in feuer- und explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen aufgestellt und betrieben werden.

§ 44 Raumtrocknung

- (2) Zum Austrocknen von Räumen mit einer für die Verbrennung ausreichenden Luftzufuhr dürfen abweichend von § 38 Abs. 3 Heizgeräte betrieben werden,

ohne dass die Abgase über Abgaszüge ins Freie geleitet werden.

In diesen Räumen ist der ständige Aufenthalt von Personen verboten.

Auf das Verbot ist durch Schilder an den Eingängen der Räume hinzuweisen.

§ 53 Prüfung

- (2) Die Geräte sind entsprechend der Einsatzbedingungen nach Bedarf, jährlich jedoch mindestens einmal, durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zustand prüfen zu lassen. Die Brenner sind ebenfalls auf ihre Abgaswerte zu überprüfen.

§ 54 Überwachung

- (1) Die mit der Bedienung der Geräte beauftragten Personen haben die Geräte bei Arbeitsbeginn auf augenfällige Mängel an den Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen sowie auf das Vorhandensein der Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
- (2) Werden Mängel festgestellt, ist der Aufsichtführende zu verständigen.
- (3) Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit der Geräte gefährden, ist dessen Betrieb sofort einzustellen.

§ 55 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 710 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung (RVO) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmungen der VBG 43 zuwiderhandelt.

Aufstellvorschriften


Für den Einsatz der Geräte gelten grundsätzlich die Sicherheitsrichtlinien der Berufsgenossenschaften, die jeweiligen Landesbauordnungen sowie die Verordnungen der Feuerstätten.

HINWEIS

Unter- oder Überdruck im Aufstellungsraum sind zu vermeiden, da dieses unweigerlich zu verbrennungstechnischen Störungen führt.

- Achten Sie unbedingt auf eine der jeweiligen Gebläseleistung (siehe Typenschild) angepasste Frischluftzufuhr

Aufstellung im Freien

- Durch den Betrieb der Geräte dürfen keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen
- Vom Gerätebetreiber ist sicherzustellen, dass Unbefugte weder die Geräte noch die Energieversorgung manipulieren können
- Zur Vermeidung von witterungsbedingten Beschädigungen müssen die Geräte im Freien geschützt aufgestellt werden 

HINWEIS

Die Brennereinstellung ist nach jedem Ortswechsel zu überprüfen und ggf. den neuen Umgebungsbedingungen sowie atmosphärischen Gegebenheiten neu anzupassen.

Aufstellung in geschlossenen, gut belüfteten Räumen ohne Abgasanschluss

- Der Betrieb der Geräte ist zulässig, wenn die unter § 38 Abs. 4 aufgeführten zur Verbrennung benötigten Mindestluftmengen zugeführt werden
 - Eine zuverlässige Abfuhr der Verbrennungsgase muss auf jeden Fall sichergestellt sein, um eine unzulässige Schadstoffbelastung der Raumluft auszuschließen
- Frischluft wird von unten zugeführt.
Abgase werden nach oben abgeführt**

Raumbeheizung

- Die Geräte dürfen zur Raumbeheizung nur mit einem Raumthermostat (Zubehör) betrieben werden
- Die Zufuhr der zur einwandfreien Verbrennung notwendigen Frischluft muss sichergestellt werden. Sinnvoll ist die Frischluftzufuhr durch Fenster und Türen oder durch ausreichend groß dimensionierte Öffnungen in der Außenwand

ACHTUNG

Die Geräte dürfen nur in gut belüfteten Räumen und nicht in Wohnräumen oder gleichartigen Aufenthaltsräumen aufgestellt werden.


HINWEIS

Für einen optimalen Betrieb sollten die Geräte nicht über 25 °C Umgebungstemperatur betrieben werden.

Sicherheitsabstände

- Um einen sicheren Gerätebetrieb und Wartung zu gewährleisten, sollten 1,5 m Sicherheitsabstand um das Gerät herum eingehalten werden
- Fußboden und Decke müssen feuerhemmend sein
- Ansaug- und Ausblasquerschnitte dürfen nicht verengt oder durch fremde Gegenstände blockiert werden

Elektrischer Anschluss

- Die Geräte werden mit 230 V / 50 Hz Wechselstrom betrieben 
- Der Elektroanschluss erfolgt über ein angebautes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

HINWEIS

Der Elektroanschluss der Geräte muss nach VDE 0100 § 55 an einen besonderen Speisepunkt mit Fehlerstromschutzschalter erfolgen.

- Verlängerungen des Anschlusskabels dürfen ausschließlich durch autorisiertes Elektrofachpersonal, in Abhängigkeit von Kabellänge, Anschlussleistung des Gerätes und unter Berücksichtigung der örtlichen Verwendung ausgeführt werden

Abgasführung



Im Freien oder in offenen Räumen ist der Betrieb der Geräte auch ohne Abgasführung möglich.

Wir empfehlen jedoch 1m Abgasrohr mit oben aufgesetzter Regenhaube zu montieren (Beispiel 2), um das Eindringen von Regenwasser und Schmutz auszuschließen.

Werden die Geräte zur vorübergehenden Raumbeheizung eingesetzt, müssen die Verbrennungsgase ggf. ins Freie abgeführt werden.

- Die Abgasführung muss so ausgeführt sein, dass zu jeder Zeit ein thermischer Auftrieb der Abgase gewährleistet ist
- Die Abgasführung muss so ausgeführt sein, dass kein Gegendruck entstehen kann
- Ein störungsfreier Betrieb ist gewährleistet, wenn die Abgasführung steigend und mit senkrechten Endrohren montiert wird
- Die Abgasführung sollte mindestens über Traufenhöhe, besser über Firsthöhe enden, um Gegendruck durch witterungsbedingte Umstände (z. B. Wind) zu vermeiden
- Der Mindestabstand von 0,6 m zu brennbaren Teilen darf nicht unterschritten werden
- Abgasrohrteile und Befestigungsmaterial sind als Zubehör erhältlich


- Alle Teile der Abgasführung müssen zuverlässig befestigt werden. Ihr Durchmesser darf nicht kleiner als der Abgasstutzen des Gerätes sein
- Die unteren Nebenluftöffnungen im Abgasanschluss dürfen nicht verschlossen bzw. verdeckt sein
- Das Abgasrohr darf nicht über den Anschlag (Sicke) geschoben werden

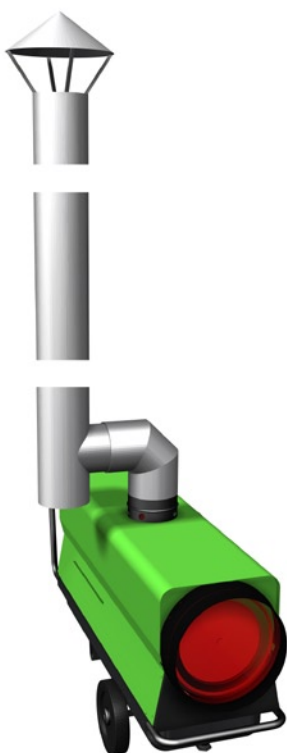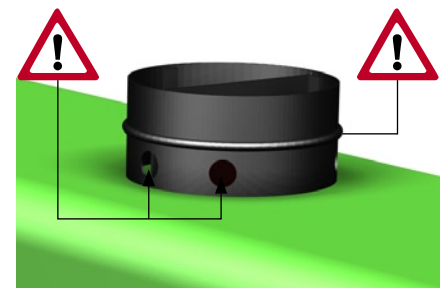

Beispiel 1

Betrieb mit verlängerter Abgasführung


Kondensatfalle erforderlich

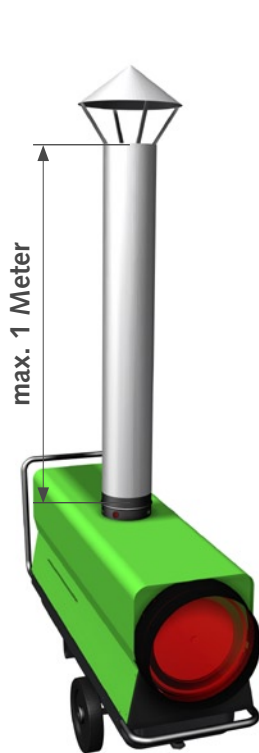

Beispiel 2

Betrieb ohne verlängerte Abgasführung

max. 1 Meter

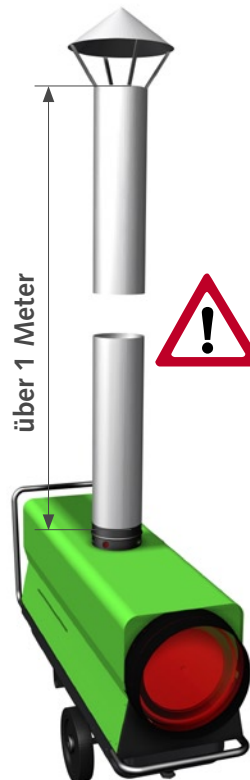

Beispiel 3

Unzulässige Anordnung

Hinweis zur Durchführung der 1. BImSchV

Geräte, die erwartungsgemäß nicht länger als 3 Monate an dem selben Aufstellungsort betrieben werden, unterliegen keiner Genehmigung bzw. Überwachung nach der 1. BImSchV.

Um Beschädigungen der Brennkammer durch den Niederschlag von Feuchtigkeit (Kondensat) in Beispiel 3 zu vermeiden, achten Sie unbedingt auf die korrekte Installation der Abgasrohre mit einer Kondensatfalle wie in Beispiel 1 dargestellt.

HINWEIS

Es darf auf keinen Fall durch unsachgemäße Abgasführung Gegendruck entstehen.

Inbetriebnahme

Die Geräte sind vor der Inbetriebnahme auf augenfällige Mängel an den Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen sowie auf ordnungsgemäße Aufstellung und korrekten elektrischen Anschluss zu überprüfen.

Mit der Bedienung und Überwachung der Geräte ist eine Person zu beauftragen, die über den entsprechenden Umgang mit den Geräten ausreichend belehrt wurde.

⚠ ACHTUNG

Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit der Geräte gefährden, ist der Betrieb der Geräte unverzüglich einzustellen und der Aufsichtführende zu verständigen!

- Die Geräte standsicher aufstellen
- Die Zufuhr der Verbrennungsluft sicherstellen
- Auf freien Luftansaug und Luftausblas achten
- Über- bzw. Unterdruck im Aufstellraum vermeiden
- Die Brennstoffversorgung sicherstellen
- Den Brennstoffbehälter nur bei ausgeschaltetem Gerät mit sauberem Heizöl oder Dieseldieselkraftstoff auffüllen
Kein Biodiesel verwenden!
- Für die Befüllung nur saubere und dafür geeignete Behälter verwenden

💡 HINWEIS

Die Abgaswerte müssen ggf. nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten durch autorisiertes Fachpersonal überprüft bzw. eingestellt werden.

Paraffinbildung bei niedrigen Außentemperaturen.

Auch bei niedrigen Temperaturen muss fließfähiges Heizöl in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.


- Die eingebaute Tankheizung ist nur aktiv, solange der Netzstecker mit einer funktionsfähigen Netzsteckdose verbunden ist und die Umgebungstemperatur unterhalb von 10 °C liegt
- Es ist nicht möglich mit der Tankheizung bereits vorhandene Paraffinausscheidungen zu beseitigen. Sollte sich bereits Paraffin gebildet haben, ist die Reinigung des gesamten Brennstoffsystems erforderlich

💡 HINWEIS

Paraffinbildung kann bereits bei Temperaturen unterhalb 5 °C einsetzen. Zur Vermeidung sind geeignete Maßnahmen zu treffen, z. B. Winterdiesel.

Brennstofffilter

Vor dem Gerätestart und jeder Tankbefüllung ist der Brennstofffilter auf Verschmutzung oder ggf. Paraffinbildung zu kontrollieren.

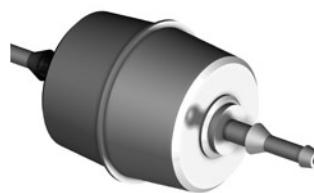

Der Filter befindet sich unmittelbar neben dem Tankeinfüllstutzen. Die Befüllung des Brennstoffbehälters darf nur mit eingesetztem Tankfilter im Füllstutzen vorgenommen werden.

Verbinden der Geräte mit der Stromversorgung

1. Den Betriebsschalter in Stellung „0“ (Aus) schalten.



2. Den Netzstecker mit einer ordnungsgemäß installierten und ausreichend abgesicherten Netzsteckdose 230 V / 50 Hz verbinden.




💡 HINWEIS

Der Elektroanschluss der Geräte muss nach VDE 0100 § 55 an einen besonderen Speisepunkt mit Fehlerstromschutzschalter erfolgen.

Heizen ohne Raumthermostat

Die Geräte arbeiten im Dauerbetrieb.

1. Den mitgelieferten Brückenstecker 2 mit der Thermostatsteckdose 1 am Gerät verbinden.

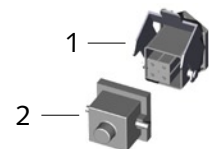

2. Betriebsschalter in Stellung „I“ (Heizen) schalten.







Heizen mit Raumthermostat (Zubehör)

Die Geräte arbeiten vollautomatisch und abhängig von der Raumtemperatur.

1. Den Brückenstecker 2 abziehen.

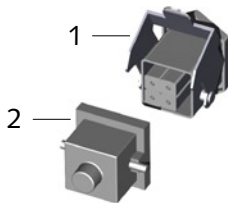

2. Den Stecker 3 des Raumthermostaten 4 mit der Thermostatsteckdose 1 des Gerätes verbinden.

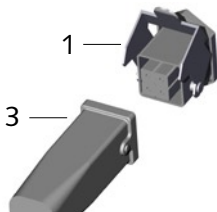

3. Den Raumthermostat 4 an einer geeigneten Stelle im Raum platzieren.

Der Thermostatfühler darf sich nicht im unmittelbaren Warmluftstrom befinden und sollte auch nicht direkt auf einem kalten Untergrund plziert werden.

4. Am Raumthermostat 4 die gewünschte Raumtemperatur einstellen.

5. Betriebsschalter in Stellung „I“ (Heizen) schalten.



Bei Wärmebedarf und nach einer kurzen Brennervorbelüftung startet das Gerät und arbeitet dann vollautomatisch.

Außerbetriebnahme

1. Betriebsschalter in Stellung „0“ (Aus) schalten.



Der Zuluftventilator läuft zur Abkühlung der Brennkammer weiter und schaltet selbständig ab. Der Ventilator kann bis zum endgültigen Abschalten mehrmals anlaufen!

2. Bei längeren Stillstandszeiten die Geräte vom Stromnetz trennen.



⚠ ACHTUNG

Den Netzanschluss niemals vor Beendigung der gesamten Nachkühlphase unterbrechen. Für Beschädigungen der Geräte durch Überhitzung besteht kein Gewährleistungsanspruch.

💡 HINWEIS

Bei längeren Stillstandszeiten oder Einlagerung der Geräte bitte immer den Brennstoffbehälter mit Heizöl oder Dieseldieselkraftstoff auffüllen.

Pflege und Wartung

Die regelmäßige Pflege und Beachtung einiger Grundvoraussetzungen gewährleisten einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte. Nach jeder Heizperiode oder abhängig von den Einsatzbedingungen früher, müssen die kpl. Geräte einschließlich Brennkammer und Brenner von Rußablagerungen, Staub und Schmutz gesäubert werden. Die Ölfilter sind ebenfalls mindestens einmal im Jahr oder, je nach Verschmutzung des Brennstoffes, auch häufiger zu reinigen bzw. auszutauschen.

⚠ ACHTUNG

Vor allen Arbeiten an den Geräten muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Speziell bei geöffneter Geräteverkleidung besteht akute Verletzungsgefahr durch den sich automatisch einschaltenden Ventilator.

💡 HINWEIS

Einstell- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

- Die Geräte sind frei von Staub und sonstigen Ablagerungen zu halten

- Die Geräte nur trocken oder mit einem angefeuchteten Tuch reinigen

- Keinen direkten Wasserstrahl einsetzen.
z.B. Hochdruckreiniger usw.


- Keine scharfen oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden



- Auch bei starken Verschmutzungen nur geeignete Reinigungsmittel verwenden
- Nur sauberes Heizöl EL oder Dieselkraftstoff verwenden
Paraffinbildung beachten!
- Den Brennstoffbehälter mindestens 2 mal im Jahr entleeren und anschließend mit sauberem Brennstoff ausspülen
Kein Wasser verwenden!
- Den Brennerkopf sauberhalten
- Verschleißteile wie z.B. Öldüse und Dichtungen regelmäßig überprüfen und diese gegebenenfalls austauschen
Die Öldüse sollte in jedem Fall vor Beginn jeder Heizsaison ausgetauscht werden!
- Den Brennstofffilter je nach Zustand, spätestens jedoch vor jeder Heizsaison, austauschen
Fließrichtung beachten!
- Den Tankfilter im Füllstutzen des Brennstoffbehälters regelmäßig reinigen
- Die Reinigung des Kunststofffilters in der Brennstoffpumpe und Austausch der Düse nur einem Fachmann überlassen
- Die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf korrekte Funktion überprüfen
- Bei nachlassender Wärmeleistung, Rauchbildung und / oder schlechter Zündung eine Geräte- und Brennerinspektion durchführen
- Die regelmäßigen Wartungs- und Pflegeintervalle einhalten

Wartung des Brenners

Die Bauteile des Brenners wie beschrieben reinigen:

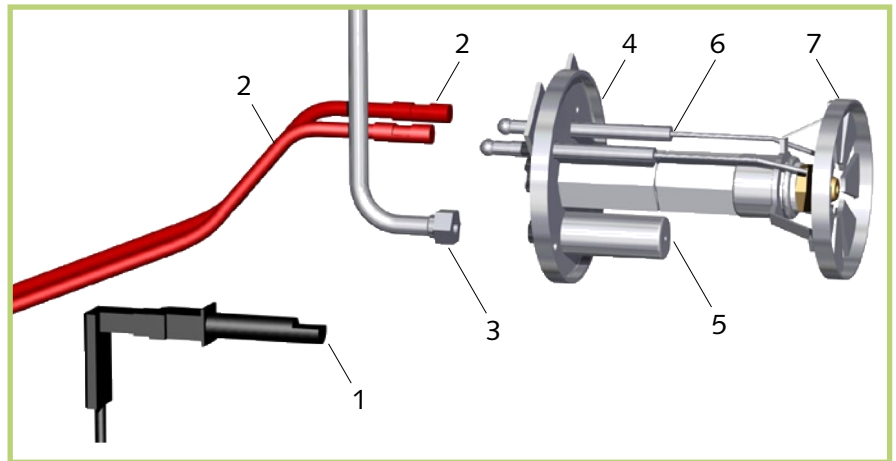


1. Die Fotozelle 1 aus ihrer Halterung ziehen.
2. Die Zündkabel 2 abziehen.
3. Die Überwurfmutter 3 der Öldruckleitung vom Düsenhalter demontieren.
Auf evtl. nachtropfenden Brennstoff achten!
4. Die Überwurfmutter 3 der Öldruckleitung an der Brennstoffpumpe lösen und die Öldruckleitung zur Seite drehen.
5. Die beiden Befestigungsschrauben der Montageplatte 4 demontieren und den Brenner aus dem Brennerrohr ziehen.
6. Zündelektroden 6, Stauscheibe 7 und die Öffnung 5 für den Lichteinfall reinigen.
7. Die Positionierung der Zündelektroden 7 gemäß Richtwerten vornehmen.
8. Montieren Sie nach den Wartungsarbeiten alle Teile wieder sorgfältig in umgekehrter Reihenfolge.

HINWEIS

Bei der Positionierung der Stauscheibe 7 unbedingt beachten, dass die Öffnung 5 nicht durch eine Strebe der Stauscheibe beschattet wird. Die Befestigungsschraube der Stauscheibe 7 oben / mittig der Zündelektroden anordnen.

Einstellung der Zündelektroden

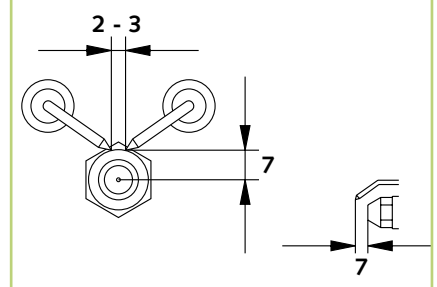

Alle Maßangaben sind ca. Werte in mm.

Die optimale Einstellung muss den gerätespezifischen Gegebenheiten angepasst werden.

HINWEIS

Zur Demontage der Öldüse nur geeignetes Werkzeug verwenden und am Düsenhalter gehalten!




Einstellen des Luftschiebers

Der Luftschieber ist werkseitig eingestellt.


Die Anpassung der Verbrennungsluft an die Gerätespezifischen bzw. örtlichen Gegebenheiten darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Nach dem lösen der Klemmschraube K erfolgt die Feineinstellung des Luftschiebers mittels Abgasmessung.

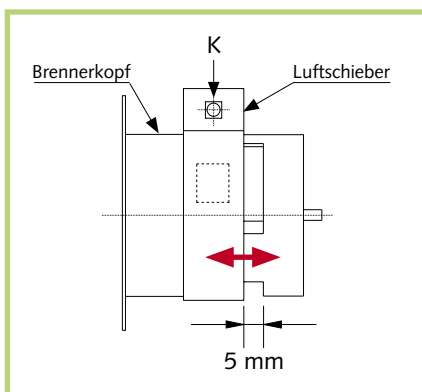

CO₂ - Wert: ca. 11 - 12 %;
Rußzahl: 0 - 1 lt. Bacharach

Reinigen des Brennstoffbehälters

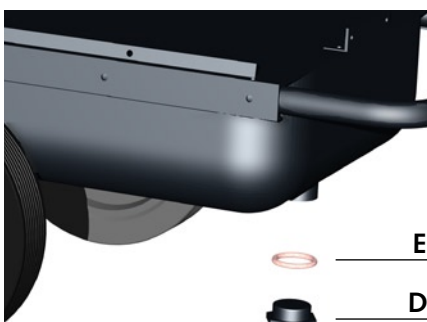

Die Reinigung des Brennstoffbehälters ist erforderlich:

- nach jeder Heizperiode oder auch früher, abhängig von den Einsatzbedingungen
- vor und nach längeren Stillstandzeiten
- bei häufiger Verschmutzung des Brennstofffilters
- bei Kondensatbildung im Brennstoff

Zum Reinigen des Brennstoffbehälters bitte folgendermaßen vorgehen:

1. Die Ablassschraube D herausdrehen und den alten Restbrennstoff in einen geeigneten Behälter ablassen .
2. Den Brennstoffbehälter gründlich mit sauberem Heizöl oder anderen geeigneten Mitteln (evtl. mehrmals) ausspülen. **Zum Spülen kein Wasser verwenden!**
3. Keine lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden. **Diese können die innere Beschichtung des Brennstoffbehälters zerstören!**
4. Den Einsatz von Hochdruckreinigern vermeiden.
5. Nach der Reinigung die Ablassschraube D wieder montieren. **Der Dichtring E sollte nach jeder Montage ersetzt werden!**
6. Den Brennstoffbehälter mit sauberem Heizöl oder Dieseldieselkraftstoff füllen. **Kein Biodiesel verwenden!**
7. Das Gerät starten und ca. 5 min. laufen lassen.

Abgasanalyse

Durch die konstruktionsbedingte Bauart des Abgasanschlusses (Anschlussstutzen mit Nebenluftöffnungen) ist es nicht möglich, eine Abgasanalyse auf die herkömmliche Weise (Messung im Abgasrohr hinter dem Abgasanschluss) durchzuführen.

Zur Durchführung der Abgasanalyse muss der Fühler des Abgasmessgerätes mittig im Rohrstutzen des Wärmetauschers platziert werden.

Der Messfühler wird durch eine seitliche Nebenluftöffnung im Abgasanschluss in eine entsprechende Messöffnung im Rohrstutzen der Brennkammer platziert (siehe Abbildung unten).

Hinweis zur Durchführung der 1. BImSchV

Geräte, die erwartungsgemäß nicht länger als 3 Monate an demselben Aufstellungsort betrieben werden, unterliegen keiner Genehmigung bzw. Überwachung nach der 1. BImSchV.

Abb. Abgasanschluss



Legende:

- 1 = Abgasanschluss 150 ø
- 2 = Rohrstutzen / Wärmetauscher
- 3 = Nebenluftöffnung
- 4 = Messfühler

Brennstoffpumpe

Die Pumpe arbeitet serienmäßig im 1-Strang System.

Der benötigte Brennstoff wird durch die Saugleitung S angesaugt.

Bei der Erstinbetriebnahme und nach Leerfahren des Brennstoffbehälters wird das Brennstoffsystem über die Düse entlüftet. Hierzu wird das Gerät eingeschaltet. Nach einer evtl. Störabschaltung wird das Gerät nach Entriegelung (Wartezeit beachten) des Brennerautomaten erneut gestartet.

Sollte nach dem 3. Gerätestart wieder eine Störabschaltung erfolgen, sind zunächst die Brennstofffilter auf Verschmutzung und Dichtigkeit zu kontrollieren.



HINWEIS

Bitte auf einen ausreichenden Füllstand im Brennstoffbehälter achten.
Es werden ca. 5 - 10 Liter Brennstoff benötigt.

Einstellen des Pumpendruckes

Der Pumpendruck sollte nur eingestellt bzw. verändert werden, wenn ein geeignetes Öldruckmanometer am Anschluss P angeschlossen ist. Verändert wird der Pumpendruck durch Drehen der Druckeinstellschraube A:

Im Uhrzeigersinn:

Druck erhöhen


Gegen den Uhrzeigersinn:

Druck vermindern

Der erforderliche Pumpendruck wird in Abhängigkeit von der Heizleistung des Gerätes und der Düsengröße ermittelt.

⚠ ACHTUNG

Die Pumpe nie längere Zeit ohne Brennstoff laufen lassen.
Die Geräte niemals mit trockengelauferener Pumpe längere Zeit stehen lassen.

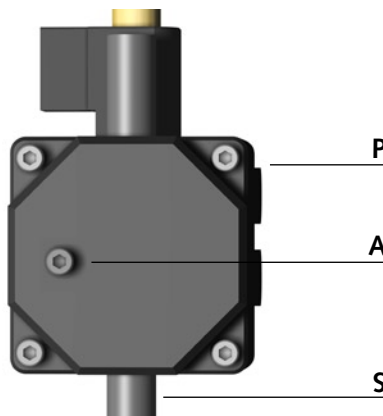


HINWEIS

Einwandfreie Brennstoffqualität ist zur Schmierung des Pumpengetriebes unbedingt notwendig. Nie Wasserrückstände oder zum Abbinden neigende Feinstäube (z. B. Zement) mit ansaugen.

Reinigen des Patronenfilters

Den Patronenfilter B der Brennstoffpumpe regelmäßig reinigen bzw. bei Bedarf austauschen.

1. Den Stopfen C mit einem Sechskantschlüssel nach oben aus der Pumpe drehen.
2. Den Patronenfilter B vorsichtig vom Stopfen ziehen.
3. Den Filter reinigen bzw. austauschen.
4. Den Filter wieder auf den Stopfen pressen und beide wieder in die Pumpe schrauben.

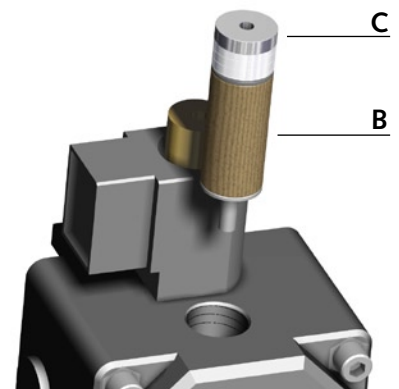

⚠ ACHTUNG

Nach allen Arbeiten an den Geräten ist eine elektrische Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 durchzuführen.



HINWEIS

Einstell- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Kundendienst und Gewährleistung

Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche ist, dass der Besteller oder sein Abnehmer im zeitlichen Zusammenhang mit dem Verkauf und Inbetriebnahme die den Geräten beigefügte „Gewährleistungsurkunde“ vollständig ausgefüllt an die REMKO GmbH & Co. KG zurückgesandt hat.

Die Geräte wurden werkseitig mehrfach auf ihre einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch einmal Funktionsstörungen auftreten, die nicht mit Hilfe der Störungsbeseitigung durch den Betreiber zu beseitigen sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler bzw. Vertragspartner.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind aufgrund ihrer bauartlichen Konzeption und Ausstattung ausschließlich für Heizzwecke im industriellen bzw. gewerblichen (keine private Wohnraumbeheizung) Einsatz konzipiert.

Die Geräte dürfen ausschließlich durch entsprechend unterwiesenes Personal bedient werden.


Bei Nichteinhaltung der Herstellervorgaben, der jeweiligen Standortabhängigen gesetzlichen Anforderungen oder nach eigenmächtigen Änderungen an den Geräten, ist der Hersteller für die daraus resultierenden Schäden nicht haftbar.



HINWEIS

Ein anderer Betrieb/Bedienung als in dieser Betriebsanleitung aufgeführt, ist unzulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewährleistung.

Elektrisches Anschlussschema

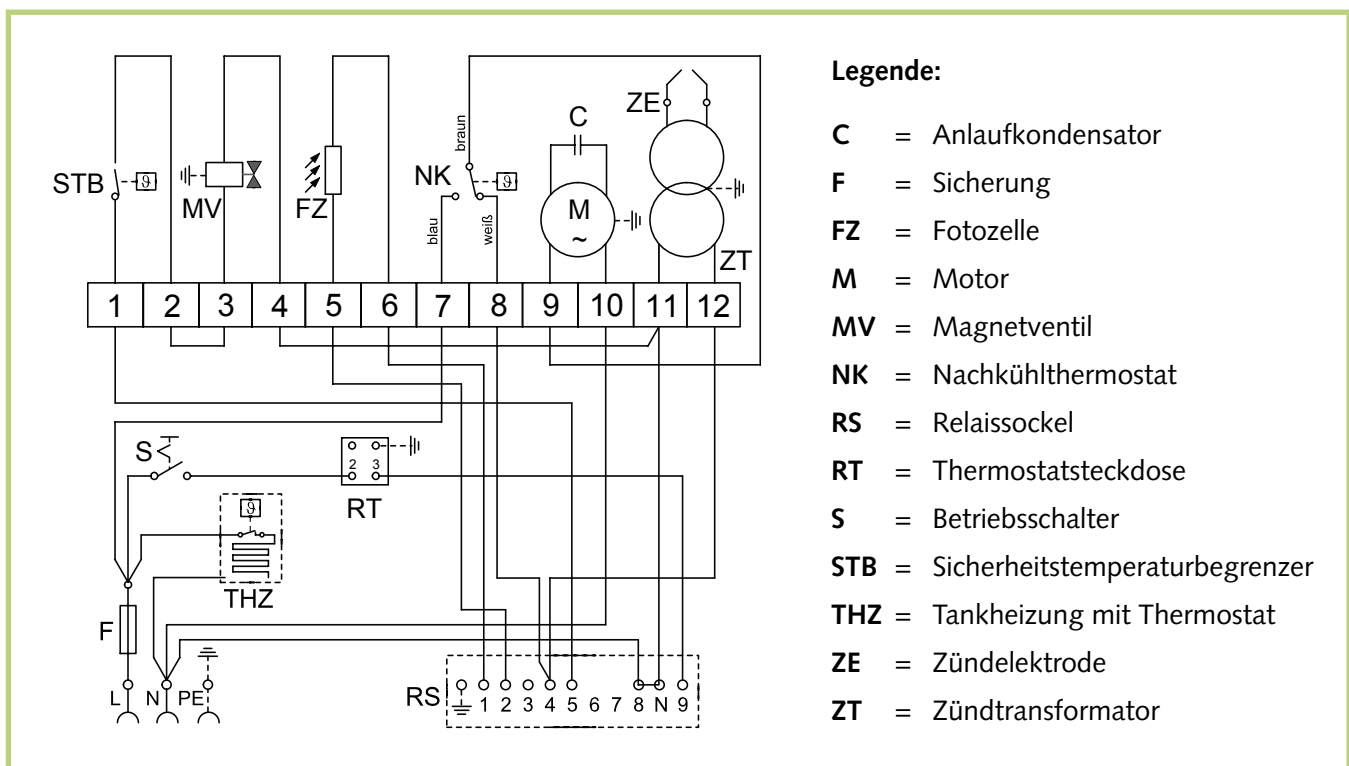

Störungsbeseitigung

Störungen:

- Der Zuluftventilator läuft nicht an.
- Der Zuluftventilator läuft, aber der Brenner zündet nicht.
- Das Gerät geht ohne Flambildung auf Störung.
- Das Gerät schaltet während des Betriebes aus.
(Die Störlampe im Brennerautomaten leuchtet auf)
- Rauchbildung während des Betriebes.
- Das Gerät schaltet in Betriebsschalterstellung „0“ nicht ab.

Ursache:

- 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 25
- 1 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17
- 20 – 21 – 23 – 24 – 26
- 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17
- 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26
- 7 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24
- 18 – 25

ACHTUNG

Reparaturarbeiten an der Elektroinstallation und am Brenner dürfen aus sicherheitstechnischen Gründen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Ursache:


1. Luft im Brennstoffsystem während des Anlaufs.
2. Das Gerät hat keinen elektrischen Anschluss.
3. Kein Stecker in der Thermostatsteckdose.
4. Das Raumthermostat ist zu niedrig eingestellt.
5. Die Störlampe im Brennerautomat leuchtet.
6. Funktionsstörung im Brennerautomat.
7. Der Motor ist überlastet.
(Der Ventilator läuft unregelmäßig oder ist blockiert)
8. Die Brennstoffpumpe ist blockiert.
9. Der Brennstoffbehälter ist leer.
10. Der Brennstofffilter ist verschmutzt.
11. Die Düse ist verstopft bzw. falsch dimensioniert.
12. Die Elektroden sind falsch eingestellt, die Isolation ist gerissen.
13. Der Luftschieber des Brennerkopfes ist verstellt bzw. verschmutzt.
14. Das Magnetventil öffnet nicht.
15. Der Pumpendruck ist nicht richtig eingestellt.
16. Die Pumpenkupplung ist defekt.
17. Leck in der Ansaugleitung oder im Brennstofffilter.
18. Das Magnetventil schließt nicht.
19. Das Schutzgitter des Zuluftventilator ist verschmutzt.
20. Abschaltung durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB).
21. Luftblasen im Brennstoffsystem.
22. Die Belüftung ist nicht ausreichend.
23. Die Fozelle ist verschmutzt bzw. defekt.
24. Unsachgemäße Abgasführung.
25. Der Betriebsschalter ist ohne Funktion.
26. Paraffinausscheidung im Heizöl.

Abhilfe:

- Die Störtaste des Brennerautomaten drücken.
Falls notwendig, wiederholen (max. 3 mal).
- Netzstecker, Netzsteckdose und Netzspannung kontrollieren.
Den Thermostat- bzw. Brückenstecker mit der Thermostatsteckdose verbinden.
- Den Raumthermostaten höher als die Raumtemperatur einstellen.
Den Brennerautomat durch Drücken des Störknopfes entriegeln.
- Den Brennerautomat austauschen.
- Den Motor abkühlen lassen.
Die Brennstoffpumpe auf Leichtgängigkeit kontrollieren.
Den Motor auf elektrische und mechanische Funktion kontrollieren.
- Die Brennstoffpumpe überprüfen, ggf. austauschen.
- Den Brennstoffbehälter mit sauberem Heizöl EL bzw. Diesel füllen.
- Den Brennstofffilter austauschen.
- Die Düse austauschen (Achten Sie auf richtigen Typ und Größe!).
Neu einstellen, ggf. austauschen.
- Neu einstellen mittels CO₂-Indikator und Rußpumpe.
(CO₂: 11 – 12 %, Rußzahl lt. Bacharach: 0 – 1).
- Das Magnetventil kontrollieren, ggf. austauschen.
Der STB hat ausgelöst bzw. ist defekt.
Den Pumpendruck mittels Manometer einstellen.
- Die Pumpenkupplung austauschen.
Überprüfen, ggf. defekte Teile austauschen.
- Die Brennstoffleitung am Hauptfilter abziehen die Flamme erlischt.
Das Schutzgitter reinigen.
- Das Ansaugschutzgitter kontrollieren, ggf. reinigen.
Den STB und zusätzlich den Brennerautomaten entriegeln.
Das Gerät starten, damit die Luft über die Düse abgeführt wird.
Diesen Vorgang evtl. bis zu 3 mal wiederholen.
- Tür oder Fenster öffnen.
- Die Fozelle reinigen, ggf. austauschen.
- Siehe Kapitel „Abgasführung“.
- Den Betriebsschalter überprüfen, ggf. austauschen.
- Das gesamte Brennstoffsystem säubern.
Siehe auch Kapitel „Inbetriebnahme“.

REMKO ATK

Gerätedarstellung

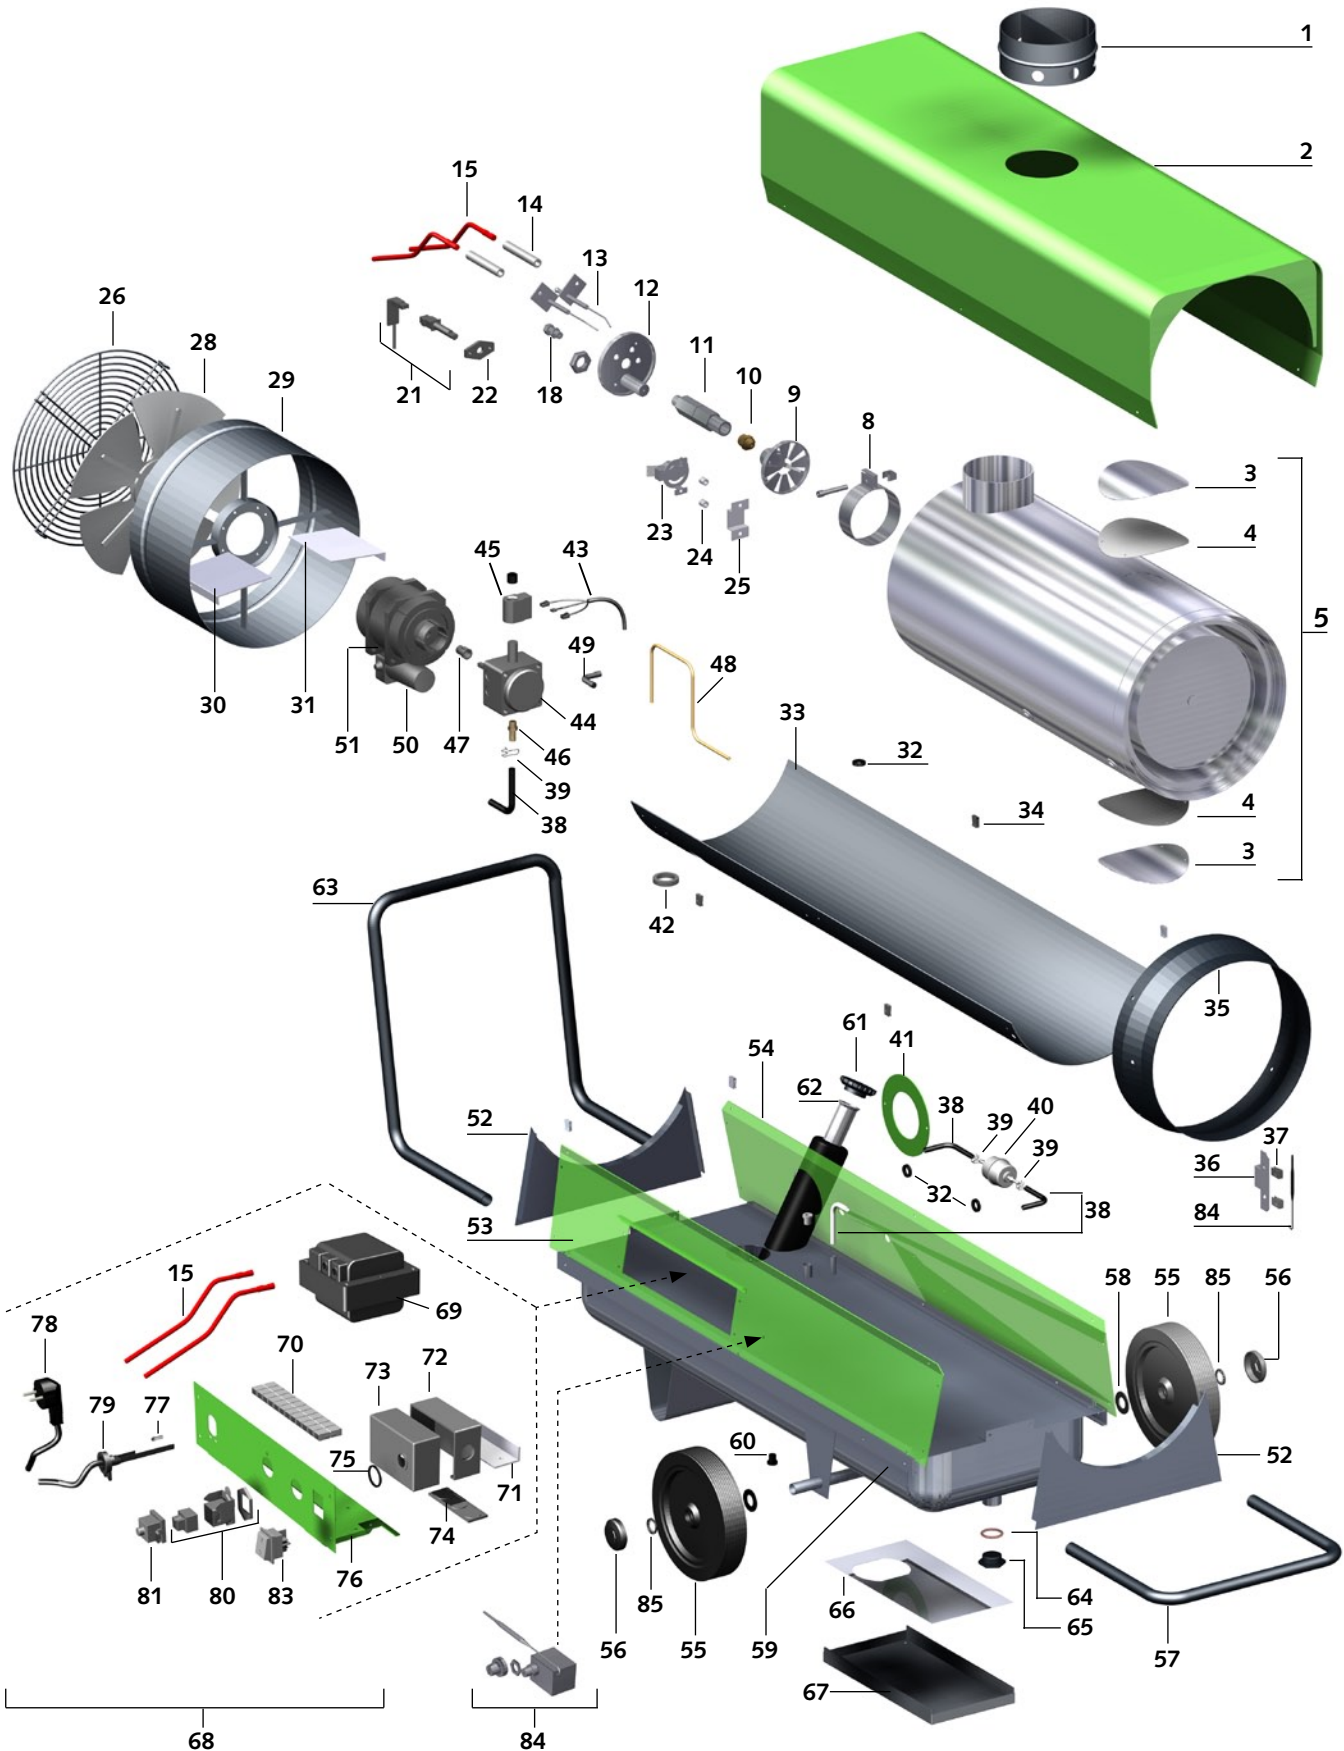

Ersatzteilliste

Nr.	Bezeichnung	EDV-Nr.	Nr.	Bezeichnung	EDV-Nr.
1	Abgasanschluss	1103702	47	Pumpenkupplung	1102936
2	Inspektionsdeckel	1103740	48	Öldruckleitung	1103767
3	Reinigungsdeckel	1103703	49	Winkelverschraubung	1102112
4	Dichtung	1103705	50	Kondensator	1103768
5	Brennkammer kpl.	1103741	51	Ventilatormotor kpl.	1103769
8	Luftschieber	1103742	52	Stirnteil vorne / hinten	1103770
9	Stauscheibe	1103743	53	Seitenteil rechts	1103771
10	Öldüse	1103744	54	Seitenteil links	1103772
11	Düsenhalter	1103745	55	Rad	1102155
12	Montageplatte	1103746	56	Radkappe	1101623
13	Zündelektrode	1103747	57	Schutzbügel vorne	1102932
14	Schutzschlauch	1103748	58	Distanzring	1103774
15	Zündkabel	1108574	59	Brennstoffbehälter	1103727
18	GE Verschraubung	1103749	60	Gummitülle	1103775
21	Fotozelle	1108209	61	Tankverschluss	1102148
22	Fotozellenhalter	1301560	62	Tankfilter	1103776
23	Nachkühlthermostat	1103750	63	Transportbügel	1102931
24	Distanzhülse	1103751	64	Dichtring	1103777
25	Thermostatbügel	1103752	65	Ablassschraube	1103778
26	Ansaugschutzgitter	1103753	66	Tankheizung	1102256
28	Ventilatorflügel	1103754	67	Abdeckung für Tankheizung	1103779
29	Ventilatorgehäuse	1103755	68	Elektrobaugruppe kpl.	1103780
30	Luftleitblech, rechts	1103756	69	Zündtransformator	1108096
31	Luftleitblech, links	1103757	70	Steckleiste kpl.	1103781
32	Schutztülle	1102131	71	Halterung	1103782
33	Gehäuseunterteil	1103758	72	Relaissockel	1102534
34	Befestigungsklammer	1102906	73	Brennerautomat	1102239
35	Ausblaskonus	1103759	74	PG Platte	1102533
36	Halterung STB Fühler	1103760	75	O-Ring	1103783
37	Befestigungsklammer	1103761	76	Blende mit Montageplatte	1103784
38	Ölschlauch	1102156	77	Sicherung	1103785
39	Schlauchschele	1103762	78	Netzkabel mit Stecker	1101320
40	Brennstofffilter (Einweg)	1102146	79	Sicherungshalter	1103786
41	Blende für Tankstutzen	1103763	80	Thermostatsteckdose	1101018
42	Schutztülle	1103764	81	Brückenstecker	1101019
43	Anschlusskabel für MV	1102825	83	Betriebsschalter kpl.	1102248
44	Brennstoffpumpe kpl.	1103765	84	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	1103711
45	Magnetspule	1103766	85	Sicherungsring (Rad)	1101622
46	Schlauchanschlussnippel	1102108	xx	Thermostatstecker	1101020
			xx	Patronenfilter für Ölpumpe	1102088

xx = ohne Abbildung

Wartungsprotokoll



Gerätetyp: Gerätenummer:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gerät gereinigt – Außen –																				
Gerät gereinigt – Innen –																				
Ventilatorflügel gereinigt																				
Brennkammer gereinigt																				
Brennerkopf gereinigt																				
Zünder Elektroden justiert																				
Öldüse ersetzt																				
Brenner eingestellt u. eingemessen																				
Sicherheitseinrichtungen geprüft																				
Schutzvorrichtungen geprüft																				
Gerät auf Beschädigungen geprüft																				
Alle Befestigungsschrauben überprüft																				
Elektrische Sicherheitsüberprüfung																				
Probelauf																				

Bemerkungen:

.....

.....

1. Datum: Unterschrift	2. Datum: Unterschrift	3. Datum: Unterschrift	4. Datum: Unterschrift	5. Datum: Unterschrift
6. Datum: Unterschrift	7. Datum: Unterschrift	8. Datum: Unterschrift	9. Datum: Unterschrift	10. Datum: Unterschrift
11. Datum: Unterschrift	12. Datum: Unterschrift	13. Datum: Unterschrift	14. Datum: Unterschrift	15. Datum: Unterschrift
16. Datum: Unterschrift	17. Datum: Unterschrift	18. Datum: Unterschrift	19. Datum: Unterschrift	20. Datum: Unterschrift

Gerät gemäß den gesetzlichen Vorschriften nur durch autorisiertes Fachpersonal warten lassen.

Technische Daten

Baureihe		ATK 25
Nennwärmebelastung max.	kW	25,00
Nennwärmeleistung	kW	22,50
Luftleistung	m ³ /h	1080
Temperaturerhöhung Δ_t	K	70
Brennstoff	Heizöl EL nach DIN 51603 oder Dieselkraftstoff	
Brennstoffverbrauch max.	l/h	2,45
Düse (Danfoss) 80° H	USG	0,50
Pumpendruck ca.	bar	11 bis 12
Tankinhalt	Ltr.	40
Spannungsversorgung 1~	V	230
Frequenz	Hz	50
Elek. Stromaufnahme max.	A	2,3
Elek. Leistungsaufnahme max. ¹⁾	kW	0,43
Absicherung (bauseits)	A	10
Schalldruckpegel L _{pA} 1m ²⁾	dB(A)	74
Abgasanschluss \emptyset	mm	150
Abmessungen: Länge	mm	1265
Breite	mm	470
Höhe	mm	685
Gewicht	kg	68


¹⁾ Gerät incl. Tankheizung

²⁾ Geräuschmessung nach DIN 43635 - 01 KL 3

REMKO EUROPAAWEIT

... und einmal ganz in Ihrer Nähe!

Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung

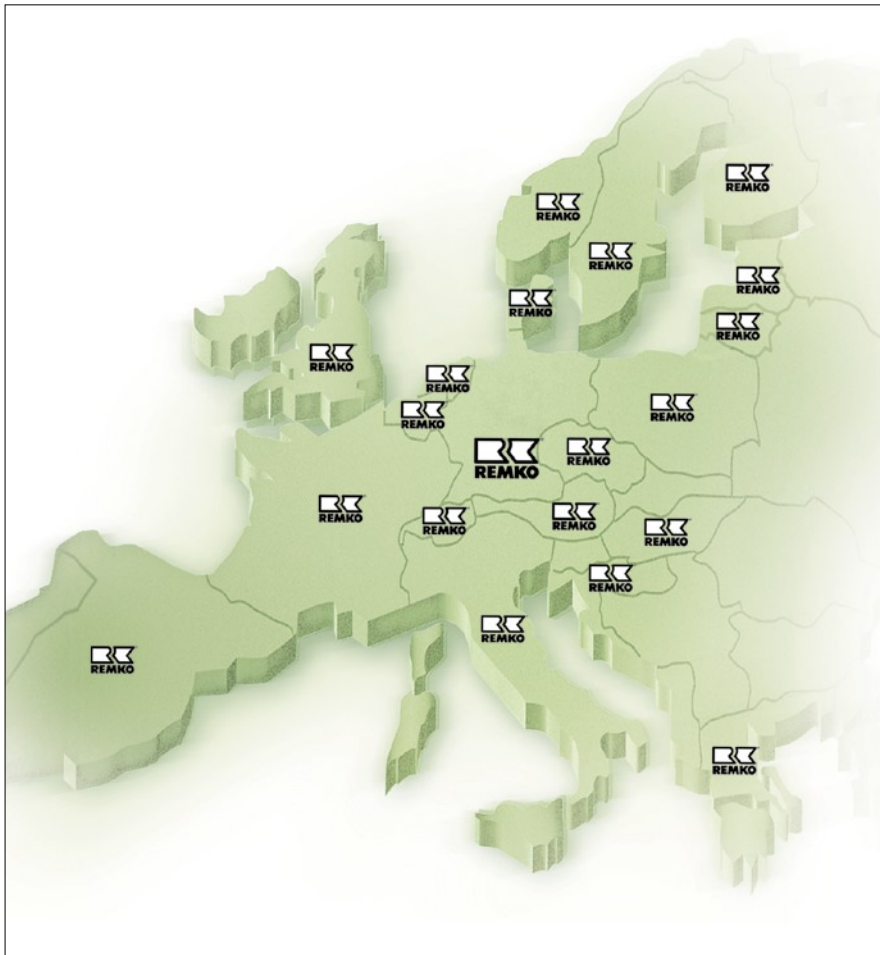

Die Beratung

Durch intensive Schulungen bringen wir das Fachwissen unserer Berater immer auf den neuesten Stand. Das hat uns den Ruf eingetragen, mehr zu sein als nur ein guter, zuverlässiger Lieferant: REMKO, ein Partner, der Probleme lösen hilft.

Der Vertrieb

REMKO leistet sich nicht nur ein gut ausgebautes Vertriebsnetz im In- und Ausland, sondern auch ungewöhnlich hochqualifizierte Fachleute für den Vertrieb.

REMKO-Mitarbeiter im Außendienst sind mehr als nur Verkäufer: vor allem müssen sie für unsere Kunden Berater in der Klima- und Wärmetechnik sein.

Der Kundendienst

Unsere Geräte arbeiten präzise und zuverlässig. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, so ist der REMKO Kundendienst schnell zur Stelle. Unser umfangreiches Netz erfahrener Fachhändler garantiert Ihnen stets einen kurzfristigen und zuverlässigen Service.

REMKO GmbH & Co. KG
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 · D-32791 Lage
Postfach 1827 · D-32777 Lage
Telefon +49 5232 606-0
Telefax +49 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

