



Remko Unterputzkasten

Montage Unterputzkasten

1. Zeichnen Sie die Abmaße des Klima Innengerätes an die Montageposition
2. Nehmen Sie den Unterputzkasten und halten Sie ihn in das Angezeichnete Innengerät an die untere Kante.
3. Das Innengerät muss so montiert sein, dass es nach der Montage den Unterputzkasten verdeckt. (s.Abb. 1+2)
4. Schneiden Sie Wand anhand der abgemessenen Maße des Unterputzkastens aus.
5. Installieren Sie den Unterputzkasten in der Wand und befestigen Sie ihn am Ständerwerk o.ä.
6. Führen Sie die Rohre wahlweise von oben rechts oder links in den Unterputzkasten
7. Installieren Sie das Innengerät so, dass es den Unterputzkasten vollständig abdeckt.
8. Schließen Sie ihre Rohre fachgerecht an.

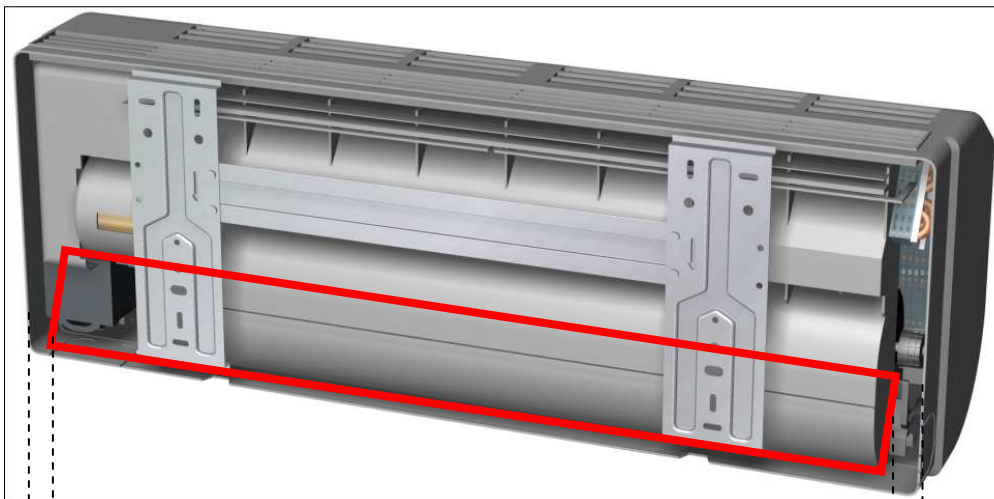

(Abb. 1)

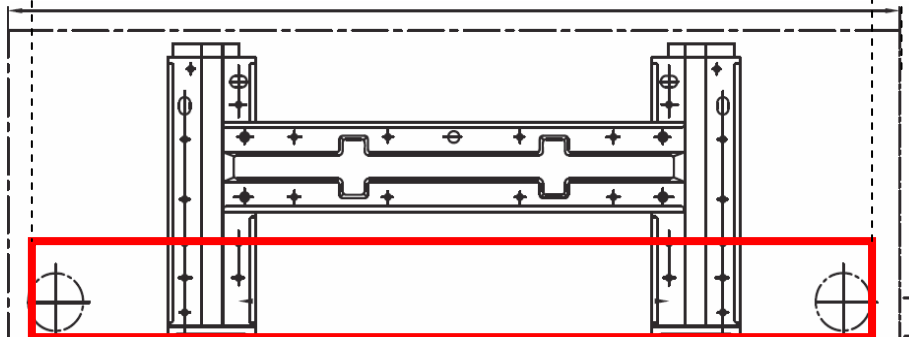

(Abb. 2)